

# ホテル・病院等 リネンサプライ用粉末洗剤

# SR-3000

ホテル・病院の寝具やタオルなど様々な被洗物に対応できる無リン洗剤です。  
繰り返し洗浄するリネン品に効果を発揮します。

## 【特長】

- 1) 様々なリネン品に対応し、高温だけでなく、40℃洗浄にも使用できます。
- 2) 酵素の働きにより、タンパク質汚れにも効果を発揮します。
- 3) 再汚染防止効果により、リネン品の繰り返し洗浄に対応しています。
- 4) 酸素系漂白剤を併用することで、高い漂白効果を発揮します。

## 【使用法】

### ① 50kg水洗機 60℃洗浄

被洗物：リネン品（タオル・病衣・ガウン等）

工程	温度	時間	水位	洗剤・助剤使用量	
洗浄	60℃	10～15分	中	SR-3000	500cc
				過炭酸ソーダ	250cc

### ② 50kg水洗機 40℃洗浄

被洗物：私物・色物等

工程	温度	時間	水位	洗剤・助剤使用量	
洗浄	40℃	10分	中	SR-3000	500cc

## 【性状】

外観：白色粉末

比重：0.76

pH：11.3（0.2%水溶液）

NET：20kgクラフト袋



本社 / 〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1  
TEL(082)848-9111 FAX(082)848-2218

東京支店 / 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷6丁目17-8  
TEL(048)931-6468 FAX(048)935-1830

HPアドレス / <http://www.sevenrivers.co.jp>

# ～代替品のご案内～



## 「SR-3000」

### <製品概要・比較>

	従来品	新製品
製品名	DR-100	SR-3000
容量	20kg	20kg
外観	白色粉末	白色粉末
主要成分	非イオン界面活性剤、 陰イオン界面活性剤、 脂肪酸塩、炭酸塩、 有機キレート剤、 再汚染防止剤、酵素、蛍光剤	非イオン界面活性剤、 陰イオン界面活性剤、 脂肪酸塩、炭酸塩、 珪酸塩、金属封鎖剤、 再汚染防止剤、酵素、蛍光剤
比重	0.68	0.76
pH	11.0 (0.2%水溶液)	11.3 (0.2%水溶液)

- アルカリ剤を強化し、酸素系漂白剤の効果を高めています。

### <洗浄試験結果>

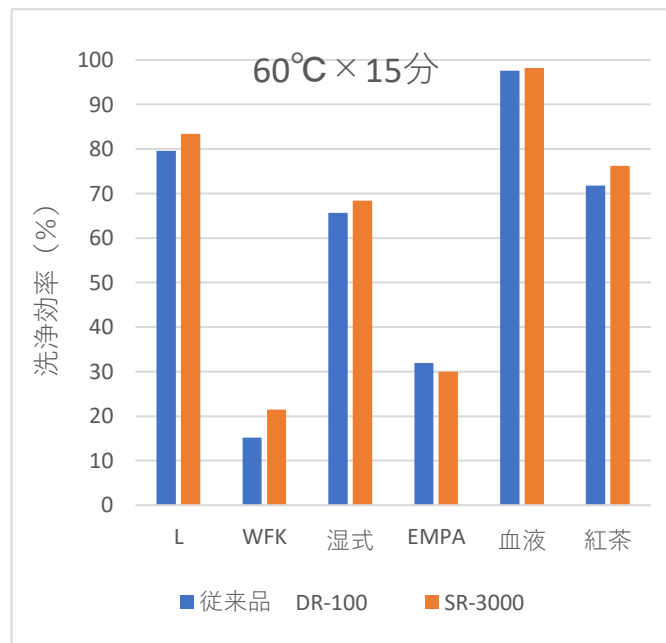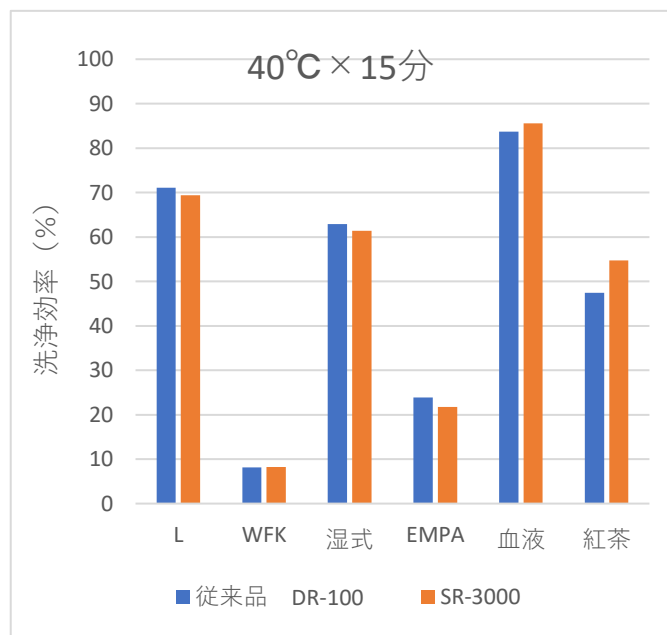

<洗浄条件> 10kg水洗機  
 温度 40°C  
 時間 15分  
 洗剤・薬剤 各洗剤 80g  
 過酸化水素 100cc

<洗浄条件> 10kg水洗機  
 温度 60°C  
 時間 15分  
 洗剤・薬剤 各洗剤 80g  
 過酸化水素 100cc